

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ
"DAISY Micro C-KL"
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Производител: "Дейзи Технологжи" ООД
Централен офис: София 1113, кв. "Изток", ул. "Тинтява" 15
тел.: (02) 868 90 51; факс: (02) 962 42 22

Съдържание

Достъп до режимите на работа на ЕКАФП	3
Функционални възможности	3
Клавиатура	3
Дисплей	5
Захранване на ЕКАФП	5
Замяна на хартиената ролка	6
Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения	7
Програмиране на системни параметри	8
Програмиране на оператори	10
Програмиране на заглавие на касова бележка	11
Програмиране на плащания	12
Програмиране на стоки(артикули)	12
Програмиране на департаменти	12
Програмиране на дата и час	13
Програмиране на данъчни ставки	13
Програмиране на коментарни редове	13
РАБОТА НА ОПЕРАТОРИТЕ С ЕКАФП (РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ)	13
Натрупване по департаменти	13
Натрупване по стоки (артикули)	14
Натрупване по стоки (артикули) по свободна цена	14
Повторение на натрупване.	14
Продажба с умножение(количество)	14
Корекция	15
Натрупване на процентни отстъпки и надбавки	15
Процентна отстъпка/надбавка над междинна сума	16
Натрупване на стойностни отстъпки и надбавки	16
Приключване на касовата бележка и плащане	16
Служебно въведени и служебно изведени суми от ЕКАФП	16
Повторение на касова бележка	17
Печат на коментарни редове	17
Разширена клиентска бележка	17
ОТЧЕТИ	17
Отчет по департаменти	18
Периодичен отчет по департаменти	18
Отчет по ДДС	18
Общ отчет по оператори	18
Отчет по стоки	18
Дневен финансов отчет	18
ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	19
ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН	20
Грешки при работа с ЕКАФП	21
Вграден GPRS терминал (Данъчен терминал) (ДТ)	23
Указания за правилна и безопасна употреба	23
ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ	24

Достъп до режимите на работа на ЕКАФП

ЕКАФП има 6 режима на работа. Прехода от един режим към друг се осъществява чрез клавиш "MODE", въвеждане от клавиатурата на съответната парола и клавиш "CLK".

- режим програмиране - "ПРОГР."

Парола по подразбиране - 9999.

- режим регистрация - "Рег."

Пароли по подразбиране :

1 за оператор 1,

2 за оператор 2,

3 за оператор 3,

.....,

18 за оператор 18,

8888 за оператор 19,

9999 за оператор 20

- режим контролно четене на отчети - "Четене"

Парола по подразбиране - 8888,9999

- режим четене с нулиране на отчети - "Нулиране".

Парола по подразбиране - 8888,9999

- режим работа с ФП(фискална памет) - "ФП"

Парола по подразбиране - 9999

- режим работа " фискален принтер" - "РС"

Парола по подразбиране - 9999

Паролата на последния оператор(20) е 9999. С неговата парола може да се влиза във всички режими. Паролата на предпоследния оператор(19) е 8888 и се използва за достъп до режим отчети.

Функционални възможности


Данъчни групи	-8
Оператори	- 20
Стоки	- 8000
Департаменти	- 50+8

Клавиатура



Ф У Н К Ц И И				
Клавиши	Режим "П"	Режим "Р"	Режими "Ч" и "Н"	Режим "F"
	Избор за режим за работа			
	Програмиране на департаменти	Продажби по департаменти	Отчет за един департамент	
	Въвеждане на цифрови данни в ЦРУ			
	Програмиране параметри на стоки	Продажба на стока	Отчет по стоки	Тест на ФП
	Въвежда значение 0			
	Програмиране на ДДС коефициенти	Въвеждане на количество	Отчет по данъчни групи	Във. начален блок / дата при отчети от ФП
	Програмиране параметри на клише.	Въвежда процентна отстъпка	Отчет по продажби	
	Тестове на фискалното устройство	Корекция	Преход към периодичен отчет	Във. на краен блок / дата при отчети от ФП
	Програмиране на плащания	Въвежда процентна надбавка	Отчет по департаменти	
	Потвърждава новите стойности на параметрите.	Индицира и разпечатва междинна сума.		Въвеждане на типа отчет на ФП
		Сл. извеждане на суми от ЕКАФП Избор на плащане 2		
	Програмиране на системни параметри	Сл. въвеждане на суми в ЕКАФП Избор на плащане 1		Регистрация/ Промяна на основни данни/ Дерегистрация
	Програмиране параметрите на касиерите	Въвеждане на свободна цена	Отчет по оператори	
	Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, както и неправилно въвеждане на данни			
	Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш			
		Плащане в брой	Дневен финансов отчет	
	Пригвижда хартиената лента			

Дисплей

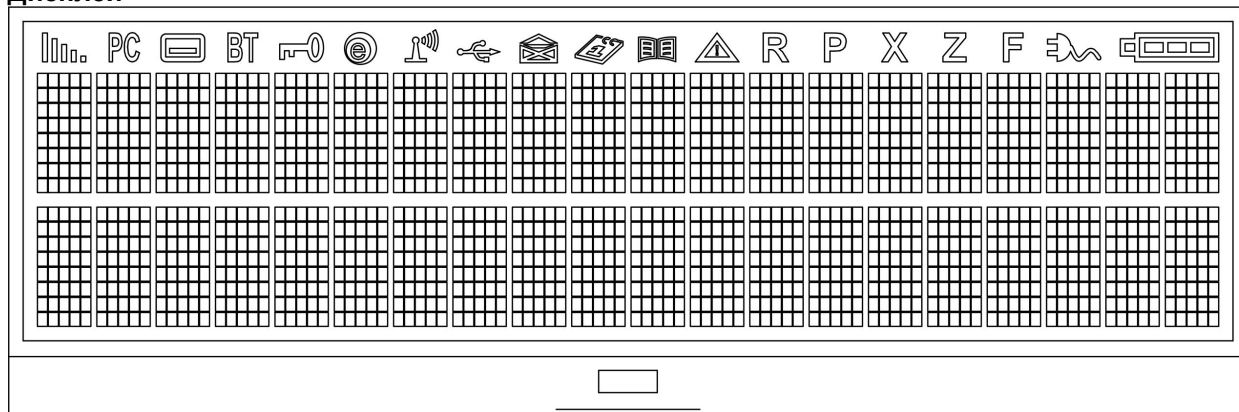

- показва заряда на батерията



показва наличие на външно захранване



показва включен Bluetooth модул



изпълнение на команда от PC



ниво на GSM сигнала



наличие на КЛЕН



повече от три поредни грешни опита при въвеждане на парола



при съобщение за грешка

Захранване на ЕКАФП

ЕКАФП "DAISY Micro C" е предназначен за работа със захранване DC 12 V / 2,5A / 50Hz (Външен адаптер). Като опция е предвидена възможност за захранване от вграден акумулатор NIMH 7.2V/1800 mAh

ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия при неправилна замяна на акумулаторната батерия. Замяната е допустима само със същия или еквивалентен тип, препоръчан от производителя.

Да се спазва поляритета при монтажа!!!

ВНИМАНИЕ: Включването към ЕКАФП на комуникационните кабели да става само в изключено състояние.

Замяна на хартиената ролка


При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

Тип на хартията - термо хартия

Дебелина на хартията - $0,05 +0,01 / -0,005$ мм

Ширина на хартията - $57 \pm 0,5$ мм

Външен диаметър на ролката - 55 мм

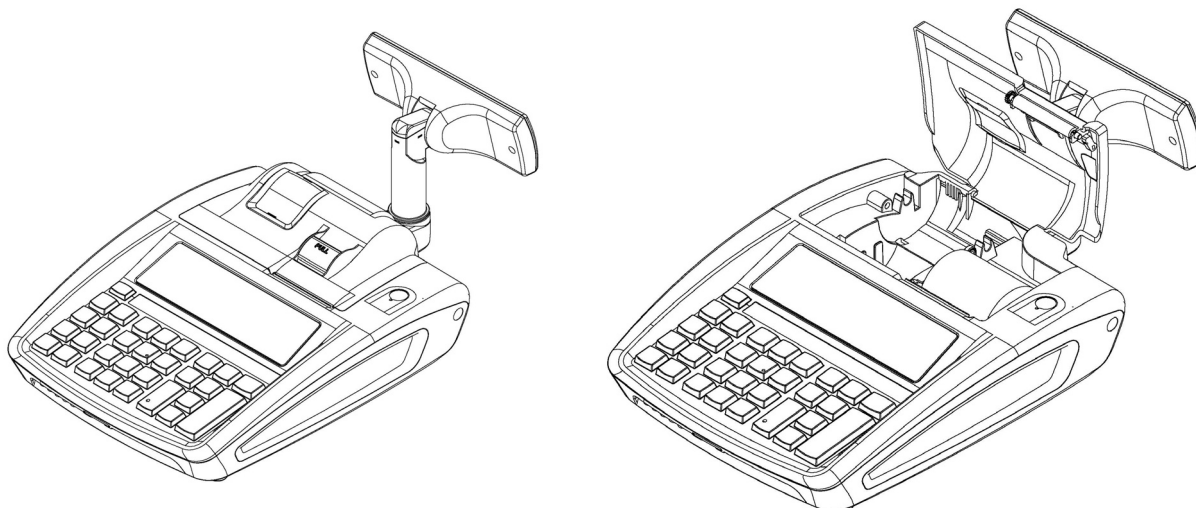

1. Издърпайте бутона върху капака на ЕКАФП
2. Поставете хартиената ролка
3. Поставете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора

Внимание!!! При появата на цветна лента върху хартиената ролка същата е препоръчително да се подмени.

Работа с BlueTooth (BT) модул за безжична комуникация (опция)

Включване на BT модула - в режим въвеждане на парола натискате клавиш ST. При монтиран и правилно работещ BT модул на дисплея светва иконка "BT". За правилна работа с модула скоростта на комуникация на COM1 трябва да е 9600 b/s(параметър 24=4).Изключване на BT модула - в режим въвеждане на парола натискате клавиш ST.

Паролата по подразбиране за достъп до BT от PC е 0000.

Възможните скорости за комуникация с модула са : 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Те могат да се променят чрез програма от PC.

Работа с вграден баркод скенер (опция)

Активиране на вградения баркод скенер се извършва с натискане на клавиш  , без да е въведена стойност. В този момент за 2 секунди баркод скенерът е активен и прочетен от него баркод се предава на ЕКАФП.

Работа с вграден ултравиолетов тестер за разпознаване на фалшиви банкноти (опция)

Включване/изключване на вградения ултравиолетов тестер се извършва с натискане на клавиши  и  , без да е въведена стойност. Когато ултравиолетовият тестер е включен, използвайте светинния му сигнал, за да проверите защитите на банкнотата

Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения

Всички буквени обозначения (съобщения) се извеждат на печат чрез използване на "Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения" (ASCII кодове). Таблицата се разпечатва в режим "Прогр" с клавиш  и . За въвеждане на необходимите символи се използва цифровата клавиатура и следните клавиши, съответстващи на латинските символи:

"A" - , "B" - , "C" - , "D" - , "E" - , "F" - 

БУК В И				ЦИФРИ	ДРУГИ ЗНАЦИ
A=41	a=61	A=C0	a=E0	0=30	=20
B=42	b=62	B=C1	б=E1	1=31	!=21
C=43	c=63	B=C2	в=E2	2=32	""=22
D=44	d=64	Г=C3	г=E3	3=33	#=23
E=45	e=65	Д=C4	г=E4	4=34	\$=24
F=46	f=66	E=C5	e=E5	5=35	%=25
G=47	g=67	Ж=C6	ж=E6	6=36	&=26
H=48	h=68	З=C7	з=E7	7=37	'=27
I=49	j=69	И=C8	u=E8	8=38	(=28
J=4A	j=6A	Й=C9	й=E9	9=39	)=29
K=4B	k=6B	K=CA	k=EA		*=2A
L=4C	l=6C	Λ=CB	λ=EB		+ =2B
M=4D	m=6D	M=CC	m=EC		,=2C
N=4E	n=6E	H=CD	h=ED		-=2D
O=4F	o=6F	O=CE	o=EE		. =2E
P=50	p=70	Π=CF	n=EF		/=2F
Q=51	q=71	P=D0	p=F0		: =3A
R=52	r=72	C=D1	c=F1		;=3B
S=53	s=73	T=D2	m=F2		<=3C
T=54	t=74	У=D3	y=F3		= =3D
U=55	u=75	Ф=D4	ф=F4		>=3E
V=56	v=76	X=D5	x=F5		?=3F
W=57	w=77	Ц=D6	ц=F6		@=40
X=58	x=78	Ч=D7	ч=F7		[=5B
Y=59	y=79	Ш=D8	ш=F8		\=5C
Z=5A	z=7A	Щ=D9	щ=F9		] =5D
		Ъ=DA	ъ=FA		^=5E
		Ы=DB	ы=FB		_ =5F
		Ь=DC	ь=FC		{=7B
		Э=DD	э=FD		=7C
		Ю=DE	ю=FE		}=7D
		Я=DF	я=FF		~=7E

Програмиране на системни параметри

Програмирането на системните параметри се осъществява в режим "ПРОГР" с натискане на клавиш . Стойността на параметъра може да се измени, избирайки друга стойност с помощта на цифровата клавиатура. Натискането на клавиш  запомня стойността на параметъра и води до преход към следващия параметър. За изход натиснете клавиш .

Системен параметър 1: Десетична точка

Работа с цели или дробни числа.

Възможни стойности : 0 или 2.

Необходими отчети: Дневен, по Оператори, по Артикули, Периодичен

Системен параметър 2: Брой редове в началото на бона(клише)

Възможни стойности : 2,3,..... 6

Необходими отчети: Дневен

Системен параметър 3: Брой редове в края на бона(реклама)

Възможни стойности : 0,1,2

Необходими отчети: Дневен

Системен параметър 5: Резервиран (не се използва)

Възможни стойности : 0 или 1

Необходими отчети: Дневен

Системен параметър 6: Опции за печат

4 разряда : [1,2,3,4]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава, както следва:

[1] Отпечатва се празна линия след HEADER

[2] Не се използва

[3] Отпечатва се празна линия след FOOTER

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

Необходими отчети: Дневен

Системен параметър 7: Разширен(подробен) печат на бона

2 разряда : [1,2]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава:

[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона

[2] Подробен печат на продажбите в бона

Необходими отчети: Дневен

Системен параметър 8: Печат на редовете в началото на бона (клише) с двойна ширина

6 разряда :

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен

Системен параметър 9: Печат на редовете в края на бона(реклама) с двойна ширина

2 разряда :

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен

Системен параметър 10: Разрешение/Забрана на определени операции

5 разряда :

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава следните операции в режим "Регистрация":

[1] Процентна надбавка

[2] Нетна(стойностна) надбавка

[3] Процентна отстъпка

[4] Нетна(стойностна) отстъпка

[5] Корекция

Необходими отчети: Дневен

Системен параметър 11: Разрешение/Забрана на определени плащания

4 разряда :

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава съответния номер плащане.

Забележка : Не може да се забрани плащане в брой.

Необходими отчети: Дневен

Системен параметър 12: Номер на ЕКАФП

Възможни стойности : 1-99

Необходими отчети: Дневен

Системен параметър 21: Печат на допълнителни данни в дневния отчет

3 разряда :

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на допълнителни данни в дневния отчет, както следва:

[1] Отчет по артикули

[2] Отчет по оператори

[3] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

Виж забележката към параметър 23

Системен параметър 22: Печат на нулеви данни в отчетите

2 разряда :

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на нулеви данни(по които няма натрупвания) в следните отчети:

[1] Отчет по оператори

[2] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

Системен параметър 23: Нулиране на отчети заедно с дневния фин. отчет

3 разряда :

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава нулиране на отчети заедно с дневния отчет, както следва :

[1] Периодичен отчет

[2] Отчет по артикули

[3] Отчет по оператори

Необходими отчети: Няма

Забележка : Системните параметри 21 и 23 имат значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от РС, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако РС-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

Системен параметър 24: Сбит печат на КЛЕН

Възможни стойности : 0 - стандартен шрифт, 1 - шрифт двойно по-нисък

Необходими отчети: няма

Системен параметър 25: Скорост на обмен по RS1

Възможни стойности :

0 RS1 не работи

1 1200

2 2400

3 4800

4 9600

5 14400

6 19200

7 28800

8 38400

9 57600

10 115200

Необходими отчети: няма

Системен параметър 26: Тип протокол за везни по RS2

Възможни стойности :

- 0 RS2 не работи с везна
- 1 Протокол за "BIMKO"
- 2 Протокол за "Daisy"

Необходими отчети: няма

Системен параметър 27: Печат на графично лого

Възможни стойности : 0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат

Необходими отчети: няма

Системен параметър 28: Интерпретация на тегловен баркод

Тегловен баркод е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2.

Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:

[1] Начална позиция на количеството

[2] Брой позиции на количеството

[3] Начална позиция на номера на артикула

[4] Брой позиции на номера на артикула

Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1.

Необходими отчети: няма

ВНИМАНИЕ! Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.

Системен параметър 32: Печат на обща сума по курс(валута) на плащане

Възможни стойности : 0 - не се печата, 1,2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане

Необходими отчети: няма

Системен параметър 33: Число, което се добавя към <ALT>+департамент

Възможни стойности : от 4 до 46

Необходими отчети: няма

Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на   в режим "Per." ще се извърши регистрация на департамент 21

Системен параметър 35: Диапазон фактури - начало

Възможни стойности : от 1 до 9999999999

Необходими отчети: няма

Системен параметър 36: Диапазон фактури - край

Възможни стойности : от 0 до 9999999999

Необходими отчети: няма

Системен параметър 41: Контраст на печата

Възможни стойности : от 0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване

Необходими отчети: няма

Системен параметър 42: Време за автоматично изключване

Възможни стойности : от 0(не се изключва) до 240

Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи, ако не е работила (не е имало натиснат клавиш, не е обновяван дисплей, не е имало печат, не е имало комуникация).

Необходими отчети: няма

Забележка : Системният параметър има значение, само когато отсъства захранване от електрическата мрежа и ЕКАФП работи с вградената си батерия

Програмиране на оператори

Програмирането на оператори се осъществява в режим "П" с натискане на клавиш . За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша 

CLK

[0 0 0 1 0 1]
[ПАРОЛА: 0 0 0 0 1]

0001 - пореден номер на оператор.

01 - номер на параметър за въвеждане на паролата (кода) на оператора.

Стойност по подразбиране 00001.

За преход към втория параметър на първия оператор трябва да се натисне клавиш **ST**.

ST

[0 0 0 1 2]
[ИМЕ: Оператор 01]

0001 - пореден номер на оператор.

01 - номер на параметър за въвеждане име на оператора.

Стойност по подразбиране "ОПЕРАТОР 01". Имената могат да бъдат до 12 символа и се въвеждат с помощта на: "Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения" (ASCII кодове).

Пример: ако името на оператора е ИВАНОВ, трябва да се въведе: C8 C2 C0 CD CE C2.

03 8

[ИМЕ: И]

C8 - код на буквата "И".

03 2

[ИМЕ: ИВ]

C2 - код на буквата "В".

По този начин се въвеждат символите до края на името. Ако въведете грешен символ можете да го изтриете с бутон **C**

За преход към втория оператор се натиска клавиш **ST**. Всички операции по въвеждане на име и парола се повтарят. За запомняне и изход се натиска клавиш **ST** и след това **TOTAL**

Програмиране на заглавие на касова бележка

Веднъж програмирано, заглавието ще се разпечатва в началото на всяка бележка. За програмиране на текста в заглавието на касовата бележка се натиска клавиш **-%** от основното меню в режим "ПРОГР"

-%

[0 0 0 1 1]
[ФИРМА:]

За програмиране на думата "МАГАЗИН" в първия ред на заглавието на касовата бележка трябва последователно да се въведат символите CC C0 C3 C0 C7 C8 CD, съответстващи на кодовете на буквите от програмируемата дума.

03 03

[М]

CC - код на буквата "М".

03 0

[М А]

C0 - код на буквата "А".

03 3

[МАГ]

C3 - код на буквата "Г".

03 0

[МАГА]

C0 - код на буквата "А".

03 7

[МАГАЗ]

C7 - код на буквата "З".

03 8

[МАГАЗИ]

C8 - код на буквата "И".

03 04

[МАГАЗИН]

CD - код на буквата "Н".

ST

За преход към втори ред се натиска клавиша **ST**. Всички операции се повтарят. За запомняне и изход се натиска клавиш **ST** и след това **TOTAL**

Програмиране на плащания

За запис на буквено-цифрови символи, съставлящи имената на плащанията се използва "Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения". Стойността по подразбиране на петте вида плащания са - "В БРОЙ", "С ЧЕК", "НА КРЕДИТ", "USD" и "EURO." За програмиране на плащания се натиска клавиш . За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде програмиран и курс спрямо основното, което позволява работа с валути, както и към кой номер плащане да бъде отнесено при предаване на данните към сървъра на НАП.

	[0 0 0 1	1]
	[ИМЕ:	С ЧЕК]
	[0 0 0 1	2]
	[КУРС :	0 . 0 0 0]
	[0 0 0 1	3]
	[НАП ПЛ.:	1]

За запомняне и изход се натиска клавиш  и след това .

Програмиране на стоки(артикули)

Програмира се чрез въвеждане номер на стока и натискане на клавиш .

 	[0 0 0 1	1]
	[ЕД.ЦЕНА:	0 . 0 0]

1 - параметър за програмиране на цена (до 9 цифри), стойност по подразбиране 0,00. Новата стойност се въвежда с клавишите от цифровата клавиатура. ЕКАФП не позволява натрупване на стока с нулева цена.

Потвърждава се с натискане на клавиш  и се преминава към следващия параметър на стоката.

	[0 0 0 1	3]
	[ДЕПАРТ.:	0]

3 - параметър за програмиране на принадлежност към департамент, стойност 0 на този параметър води до забрана за продажба на този артикул

	[0 0 0 1	4]
	[ИМЕ:	]

4 - параметър за програмиране на име на стока

	[0 0 0 1	5]
	[ВС:	]

5 - параметър за програмиране на баркод, може да се въведе от клавиатурата на ЕКАФП или чрез баркод скенер

	[0 0 0 1	6]
	[ЗАПАС:	999999.999]

6 - параметър за програмиране на стокова наличност. Стойността по подразбиране е 999999.999 което означава, че не се следи стокова наличност. Увеличава се чрез въвеждане на количеството и натискане на  , и се намалява с въвеждане на количеството и клавиш .

Програмиране на департаменти

Департаментите могат да се разглеждат като определени сектори в търговските обекти или като стокови групи, в които продаваемата стока се класифицира по различни признаци. Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговска дейност. За програмиране на департаменти от 1-ви до 4-ти съответстват клавиши  до . За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш .

01

1- номер на параметър за въвеждане име на департамента.

ST

данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8

ST

максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент.

Програмирането става с комбинацията от клавиши

[DATA: 0 1 1 0 0 6]

въвежда се актуална дата и се потвърждава с клавиш

[ЧАС: 0946]

въвежда се час се потвърждава с клавиш **ST**, за изход **TOTAL**

Не може да бъде въведена дата по-ранна от датата на въвеждане в експлоатация или от датата на последния записан блок във фискалната памет .

За програмиране се използва клавиш

QTY

[А ДДС [%]: 0 . 0 0]

новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава с клавиш  и се преминава към следващата данъчна ставка.

За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш 

VD

[А ДДС [%]: * . * *]

За програмиране се използва клавиши . Могат да се програмират 9 коментарни реда

Забележка: Програмираните редове се отпечатват, оградени отляво и отдясно със знака „#“

ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора.

В началото на работния ден (смяна), всеки оператор влиза в режим “Регистрация” посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код (парола).

Пример1: Достъп за работа в режим "Per." на оператор с номер 2 и програмирана парола 2 се осъществява с последователно натискане на клавиш  до появата на дисплея на символа за този режим, въвежда се на паролата на оператора и се натиска клавиш .

2 CLK

[РЕГ.]
[0.00]

Натрупване с програмирана цена за департаментсе осъществява:

- с натискане на клавиши от  до  съответно за департаментите "1" до "4".

- с натискане на клавиши от **ALT 01** до **ALT 04** съответно за департаменти от "5" до "50", в зависимост от стойността на системен параметър 33

- въвежда се цена, натиска се клавиш **CLK**, въвежда се номер на департамент и се натиска клавиш **04**

Натрупване с произволни (свободни) цени се осъществява с въвеждане на цена от цифровата клавиатура.

Пример: Продажба посвободна цена към ДПТ05 - 1.50 лв. и стока с цена 26,50 лв. в ДПТ04

1 . 5 0 ALT 01	[	1 . 5 0]
2 6 . 5 04	[	2 6 . 5 0]
TOTAL	[	2 8 . 0 0]

Отпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.

Натрупване по стоки (артикули)

Натрупване по стоки се осъществява по gva начина

- въвеждане от цифровата клавиатура номер (kog) на стоката и натискане на клавиш **PLU**.

- продажба с баркод - от баркод скенер или въвеждане на баркода от клавиатурата на ЕКАФП

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 0.75 лв. и продажба на стока с код 2 по цена 0.50 лв.

1 PLU	[	0 . 7 5]
Разпечатва се програмираната цена на стоката с kog 1		
2 PLU	[	0 . 5 0]
Разпечатва се програмираната цена на стоката с kog 2		
TOTAL	[	1 . 2 5]

Разпечатва се общата сума на търговската операция.

Натрупване по стоки (артикули) по свободна цена

Натрупването по свободна цена е възможно само за артикули с номера над 100. Въвежда се цената, натиска се клавиш **CLK**, избира се номера на артикула и се натиска клавиш **PLU**

Пример: Продажба на стока с код 101 по свободна цена 0.75 лв.

0 . 7 5 CLK 1 0 1 PLU	[	0 . 7 5]
Разпечатва се свободната цена на стоката с kog 101		
TOTAL	[	0 . 7 5]

Разпечатва се общата сума на търговската операция.

Повторение на натрупване

Всяко натрупване (продажба) може да бъде повторено с натискане на клавиш **PLU** толкова пъти, колкото е необходимо. Операцията е валидна и при продажби с количество

Продажба с умножение(количество)

Този вид продажби се извършват по аналогично на вече описаните. Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш **QTY**.

Пример: Продажба на 2 кг. по цена 0.70 лв. в четвърти департамент; 1,5 кг. по свободна цена 1.00 лв. в четвърти департамент; продажба на 0,25 кг. с код 2 и 5 бр. стока в трети департамент.

2 QTY 0 . 7 0 04	[Дпт 4	1 . 4 0]
Разпечатват се въведените стойности.		
1 . 5 QTY 1 . 04	[Дпт 4	1 . 5 0]
Разпечатват се въведените стойности.		
0 . 2 5 QTY 2 PLU	[	0 . 1 5]

Продажба на 0,25 кг. стока с kog 2

5 QTY 0 . 7 5 03

[Дпт 3

3 . 7 5]

Продажба на 5 бр. от департамент 3

TOTAL

[

6 . 8 0]

Разпечатва се общата сума от търговската операция.

Корекция

Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка.

Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката.

а) корекция на последното натрупване;

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш **VD**

Пример: Продажба на стока с код 9 по цена 0.30 лв., продажба на стока с код 12 по цена 0.25 лв. с корекция на последното натрупване.

9 PLU

[

0 . 3 0]

1 2 PLU

[

0 . 2 5]

VD

[

- 0 . 2 5]

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш **VD**

TOTAL

[

0 . 3 0]

Разпечатва се общата сума. Касовата бележка е приключена.

б) дълбок войд - използват се клавишите **ALT VD**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира;

Пример: Продажба на стока с код 9 по цена 0.30 лв., продажба на стока с код 12 по цена 0.25 лв. с корекция на първото натрупване.

1 2 PLU

[

0 . 2 5]

9 PLU

[

0 . 3 0]

ALT VD 1 2 PLU

[

- 0 . 2 5]

TOTAL

[

0 . 3 0]

Разпечатва се общата сума. Касовата бележка е приключена.

в) пълно анулиране на касовата бележка.

Операция пълно анулиране на касовата бележка може да се изпълни чрез последователно натискане на клавиш **VD** до анулиране на всички предишни натрупвания.

Натрупване на процентни отстъпки и надбавки

Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят както към департаментно натрупване, така и към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към департаментно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата, и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи.

ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш **%** или **+**.

Пример: Продажба на стока с код 4 по цена 0.70 лв. с отстъпка 5% и продажба на стока по цена 0.40 лв. с код 1 с надбавка 10%, въведена от клавиатурата. В този пример предварително е програмирана отстъпка 5%.

4 PLU

[

0 . 7 0]

Продажба на стока с код 4 по цена 0.70 лв.

5 %

[

- 0 . 0 4]

Разпечатва се стойността на отстъпка 5%

1 PLU

[

0 . 4 0]

1 0 . 0 0 %

[

0 . 0 4]

Разпечатва се стойността на надбавка 10%, въведена от клавиатурата.

TOTAL

[1 . 1 0]

Сумата от търговската операция се извежда на печат. Касовата бележка е приключена.

Процентна отстъпка/надбавка над междинна сума

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 0.40 лв., продажба на стока с код 2 по цена 0.60 лв. и предварително програмирана отстъпка над междинна сума 5%.

1 **PLU**

[0 . 4 0]

Продажба на стока с код 1 по цена 0.40 лв.

2 **PLU**

[0 . 6 0]

Продажба на стока с код 2 по цена 0.60 лв.

ST

[1 . 0 0]

Разпечатва се междинната сума.

5 **-%**

[- 0 . 0 5]

отстъпка 5%

TOTAL

[0 . 9 5]

Сумата от търговската операция се извежда на печат. Касовата бележка е приключена.

Натрупване на стойностни отстъпки и надбавки

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **ALT** **-%**, а надбавка- с натискане на клавиши **ALT** **+%.**

Пример: Продажба на стока с код 4 по цена 0.70 лв. със стойностна отстъпка 0.10 лв., продажба на стока по цена 0.40 лв. с код 1.

4 **PLU**

[0 . 7 0]

Продажба на стока с код 4 по цена 0.70 лв

0 **.** **1** **ALT** **-%**

[- 0 . 1 0]

Разпечатва се стойността на отстъпката от натрупването -0.10 лв. Отстъпката се отнася към предварително програмираната данъчна група за стока с код 4.

1 **PLU**

[0 . 4 0]

Продажба на стока с код 1 по цена 0.40 лв.

ST

[1 . 0 0]

Разпечатва се междинната сума.

TOTAL

[1 . 0 0]

Сумата от търговската операция се извежда на печат. Касовата бележка е приключена.

Приключване на касовата бележка и плащане

Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш **TOTAL** при плащане в брой или с клавиши **PAY**, **ALT** плус **PAY** при използване на други видове плащания. Плащането може да бъде извършено и в смесена форма.

Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена сума, ЕКАФП автоматично се изчислява ресто.

Извършване на плащане- въвежда се сумата за плащане, натиска се комбинацията от клавиши **ALT** плус **ST**, въвежда се номера на плащането и се натиска **ST**

Служебно въведени и служебно изведени суми от ЕКАФП

Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши **ALT** **+%** или **ALT** **-%**. Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

Повторение на касова бележка

В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Издаденият документ (дубликат) е служебен бон, има следващ пореден номер и надпис "ДУБЛИКАТ" в началото си. Операцията е валидна само за последно издадената касова

бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите **9 9 TOTAL**

Печат на коментарни редове

Печат на коментарни редове може да се ползва само в касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирания ред (от 0 до 9) и след това **ALT CLK**.

Пример: Продажба за 0.10 лв към първи департамент и печат на предварително запрограмиран текст с номер 3.

0 . 1 0 01 [**0 . 1 0**]
3 ALT CLK [**МЯСТО**]

текста "МЯСТО" е предварително програмиран и се отпечата вляво. Той не може да се променя. Към него могат да се добавят още символи, които се отпечатват вдясно.

3 3 3 1 [**МЯСТО 31**]

потвърждава се с клавиш **ST**

в такъв случай на бона ще се отпечата следния ред : **# МЯСТО 31 #**

Ако желаете да отпечатате произволен коментарен ред, се въвежда **0 ALT CLK**

Разширена клиентска бележка

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите **9 9 9 ST**. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **TOTAL** се въвеждат данните за клиента.

Пример:

9 9 9 ST [**ф-ра: 0000000006**]
0 . 1 0 01 [**0 . 1 0**]
-продажба за 0.10 лв към департамент 1
TOTAL [**ОБЩА СУМА 0 . 1 0**]
[**Идент N#**]
-въвежда се номера и се потвърждава с **ST** [**Получател**]
-въвеждат се данните за получателя и се потвърждава с **ST** [**Купувач**]
-въвеждат се данните за купувач се потвърждава с **ST** [**Адрес**]

въвежда се адреса се потвърждава с **ST**. Отпечата се разширена касова бележка.

ОТЧЕТИ

Режим на отчети

В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на паричните средства и т.н. Отчетите се разпечатват в следните режими:

а) В режим "**контролно четене**" ("Четене"), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "X". Те само четат информация от ОП на ЕКАФП, не въздействат върху ФП и не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим "Четене" се осъществява с няколкократно натискане на клавиш до появата на дисплея на символа за този режим ("Четене") и въвеждане на парола за достъп до режима:

8 8 8 8 CLK

[Четене - - - - -]
[Четене]

8888 - парола по подразбиране за достъп до режим "Четене"

б) В режим **"четене с нулиране"** ("Нулиране") се разпечатва отчет "Z", който чете информация от оперативната памет на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневния финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или денонощието, прави запис във фискалната памет на ЕКАФП.

Избор на режим "Нулиране" се осъществява с неколккратно натискане на клавиш до появата на дисплея на символа за този режим ("Нулиране") и въвеждане на парола за достъп до режима :

8 8 8 8 CLK

[Нулиране - - - - -]
[Нулиране]

8888 - парола по подразбиране за достъп до режим "Нулиране"

Отчет по департаменти

Отчетът осъществява контролно четене в режим "Четене" или "Нулиране". Съдържа информация за продадените количества и оборота, натрупан за всеки департамент и общо за всички департаменти. За пускане на отчета е необходимо да натиснете клавиш **04**. За отчет по един департамент преди клавиш **04** се въвежда номера на департамента.

Периодичен отчет по департаменти

Отчетът осъществява контролно четене в режим "Четене" или "Нулиране". За пускане на отчета е необходимо да натиснете клавиш **VD**.

Отчет по ДДС

Отчетът осъществява контролно четене в режим "Четене" или "Нулиране". Съдържа информация за стойността на данъчните ставки, оборота и начисления данък за всяка данъчна група и общо за всички данъчни групи. За пускане на отчета е необходимо да натиснете клавиш **QTY**.

Общ отчет по оператори

Отчетът осъществява контролно четене в режим "Четене" или "Нулиране". Съдържа информация за броя на обслужените клиенти, сумите по различните търговски операции и видове плащания и оборота за всеки оператор и общо за всички оператори. За пускане на отчета е необходимо да натиснете клавиш **CLK**. Отчет за един оператор се осъществява с избиране номера на оператора и клавиш **CLK**.

Отчет по стоки

Отчетът осъществява контролно четене или четене с нулиране на регистрите. Съдържа информация за количеството, цената и сумата за всяка продадена стока и общата сума за всички стоки. Изпълнява се с натискане на клавиш **PLU**. За отчет за един артикул преди **PLU** се въвежда номера на артикула. За отчет по стокони наличност се използва клавиш **ST**.

Дневен финансов отчет

Отчетът осъществява контролно четене ("X" отчет) или четене с нулиране на регистрите и запис във ФП ("Z" отчет).

а) отчет в режим "Ч" - осъществява контролно четене. Изпълнява се с натискане на клавиш **TOTAL**.

б) отчет в режим "Н" - осъществява четене с нулиране на регистрите и запис във ФП. Изпълнява се с натискане на клавиш **TOTAL**.

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им.

Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП(оперативната памет), смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС, повреден КЛЕН.

Влизането в режим "ФП" се извършва чрез последователно натискане на клавиш  до появяване на дисплея на долуописаните символи.

Пример: парола на режим "ФП" 9999999

    	[ФП - - - - -]
	[ФП]

ЕКАФП е в режим "ФП".

Детайлен отчет на ФП от блок до блок

 	[ФП	2]
 	[ФП	1]
1 - номер на начален блок		
 	[ФП	2]
2 - номер на краен блок		

Кратък отчет на ФП от блок до блок

  	[ФП	12]
 	[ФП	1]
1 - номер на начален блок		
 	[ФП	2]
2 - номер на краен блок		

Детайлен отчет от дата до дата

 	[ФП	]
      	[ФП	1 4 0 7 1 1]
Въвежда се началната дата на периода. Например: 14 юли 2011 г. (макс. 6 цифри).		
      	[ФП	1 5 0 7 1 1]
Въвежда се крайната дата на периода. Например: 15 юли 2011 г. (макс. 6 цифри).		

Кратък отчет от дата до дата

  	[ФП	]
      	[ФП	1 4 0 7 1 1]
Въвежда се началната дата на периода. Например: 14 юли 2011 г. (макс. 6 цифри).		
      	[ФП	1 5 0 7 1 1]
Въвежда се крайната дата на периода. Например: 15 юли 2011 г. (макс. 6 цифри).		

Режим "ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН"

За печат на информация от КЛЕН, в режим „Четене“ или „Нулиране“, след въвеждане на паролата, натиснете клавиши <ALT>+<TOTAL>.

На дисплея:

[ПЕЧАТ КЛЕН]

Забележка 1: В този режим може да работим и с КЛЕН от друго фискално устройство от същия тип.

Забележка 2: Отпечатаните в този режим документи не се съхраняват в КЛЕН-а.

Възможни опции:

- * **Разпечатване на обща информация за този КЛЕН** - клавиш <TOTAL>

Отпечатаният документ съдържа идентификатор на SD картата, номерата на ФУ, където е активиран този КЛЕН (номер на ФУ и номер на ФП), датата и часа на активирането му, максимален брой записи в този КЛЕН, свободни записи в този КЛЕН, номер, дата и час на издаване на първия и последния документ, записани в КЛЕН-а.

- * **Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН** - клавиши <ST>, <QTY>, <VD>

Забележка : Последователността на клавишите <ST>, <QTY>, <VD> е задължителна

Клавиш <ST> - указва типа на информацията за печат

Възможни стойности:

- 1 Печат на всички документи по номера на документите
- 2 Печат на всички документи по номера на Z отчети
- 3 Печат на всички документи по дати

11 Печат само на Z отчети по номера на документите

12 Печат само на Z отчети по номера

13 Печат само на Z отчети по дати

21 Печат на фискални бележки по номера на документите

22 Печат на фискални бележки по номера на Z отчети

23 Печат на фискални бележки по дати

След избирането на типа на информацията,

На дисплея:

или

или

[ОТ БОН]

[ОТ ОТЧЕТ]

[ОТ ДАТА]

според въведеното с клавиш <ST>

Клавиш <QTY> - указва начало на периода (номер на документ, номер на Z отчет или дата според въведеното с клавиш <ST>)

След въвеждането на начало на период,

На дисплея:

или

или

[ДО БОН]

[ДО ОТЧЕТ]

[ДО ДАТА]

според въведеното с клавиш <ST>

Клавиш <VD> - указва края на периода (номер на документ, номер на Z отчет или дата според въведеното с клавиш <ST>)

След въвеждането на края на период, фискалното устройство разпечатва съхранените в този КЛЕН документи по указаните условия

- * **Изход от режим „Печат на КЛЕН“** – клавиш <Mode>

Грешки при работа с ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- неизправност на ЕКАФП;
- неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- неизправна ФП;

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатва.

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	
12		Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	*
13		Символът '+' или '-' не е в първа позиция	*
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация е забранена работата с натиснатия от Вас клавиш	
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 10	
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	

61	ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	
66		Некоректна парола	*
70	НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	**
71	ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	**
72	ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	**
76	ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	
90	ПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичният отчет	
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	
85	ПРЕП.ПЕР.ОТЧЕТ	Периодичният отчет е препълнен	
102	НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и терминала	
107	ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата е заключена.	**
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	3 поредни опита за въвеждане на грешна парола.	***
110	НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	**
111	КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	
113	ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на терминала в мрежата на мобилния оператор	
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	
124	ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	**
125	НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	**
126	ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	**

Коментари:

- * Възниква само при работа с компютър. Грешката се връща към приложната програма, а не се индицира на ФУ, затова не е съпроводена с текст
- ** Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
- *** За да продължите работа, трябва да изключите и отново да включите ФУ

Взграден GPRS Терминал (Данъчен терминал) (ДТ)

ЕКАФП "Daisy Micro C" работи с взграден данъчен терминал.

При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери взградения терминал, ФУ „забива“ със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания през всеки 3 секунди) и не може да продължи работа преди отстраняване на проблема.

В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера на ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.

При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечата в края на отчета. При констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема

Указания за правилна и безопасна употреба

1. Използвайте само адаптори, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптори могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервиз.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.
6. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
7. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускате заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
8. Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
9. Да се избягва продължителното излагане на апарата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апарата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията.
10. Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.
11. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници електромагнитно излъчване, особено по време на работа.
12. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно. Комуникационните кабели имат RJ конектор, който се вади, като се натисне пластмасова пластинка.
13. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.
14. Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.
15. Не допускате попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.

ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ


Продажба по
департамент



Продажба по артикул





Продажба по артикул по
свободна цена

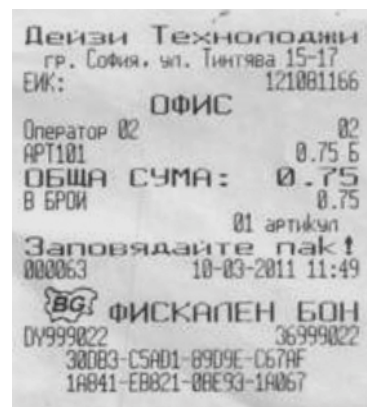

Корекция


„Дълбок войд“

Продажба с умножение

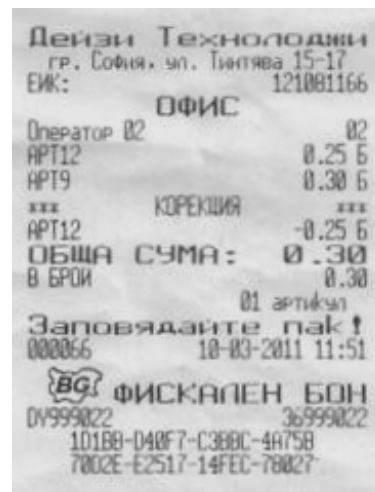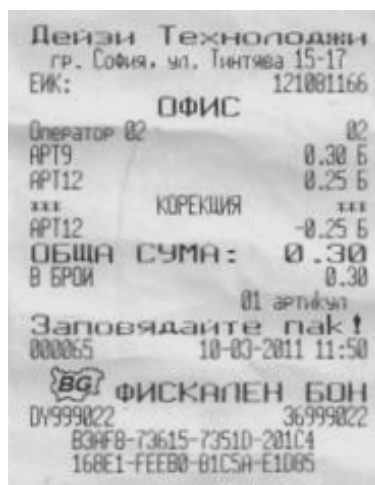

Отстъпка/надбавка

Отстъпка в/у межд. сума

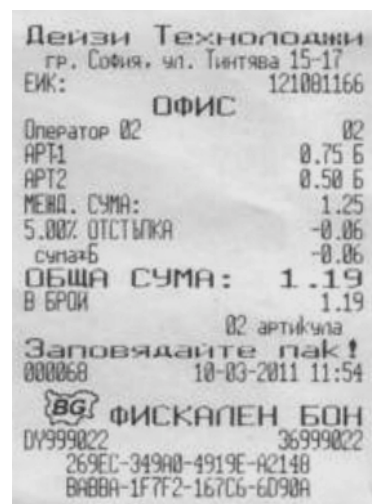

Фактура

Дейзи Технолоджи
 гр. София, ул. Тинтява 15-17
 ЕИК: 121081166

ОФИС
ОРИГИНАЛ

Фактура № 0000000006
 Оператор 02 02
 Дпт 01
 Ед. цена: 0.10
 количество: 1.000
 сума Б 0.10
ОБЩА СУМА: 0.10

ДДС *Б = 20.00 %
 оборот: 0.10
 ДДС: 0.02
 нето ст-т: 0.08

В БРОИ 0.10
 Продавач:

Получател:
 Купувач:
 Адрес:
 ЕИК: 121420072

01 артикул

Заповядайте пак!
 000070 10-03-2011 11:56

BG Фискален Бон
 0Y999022 36999022
 43031-FE336-BF37A-AC197
 463C6-4DCB6-242BF-B1758

Сл. въвеждане и извеждане

Дейзи Технолоджи
 гр. София, ул. Тинтява 15-17
 ЕИК: 121081166

ОФИС

Оператор 01 01
 Сл. въведени: 10.00
 000071 10-03-2011 11:57
СЛУЖЕБЕН БОН
 0Y999022 36999022
 006E4-F7942-F55E1-E82B3
 CE095-36578-510F7-90523

Дейзи Технолоджи
 гр. София, ул. Тинтява 15-17
 ЕИК: 121081166

ОФИС

Оператор 01 01
 Сл. извеждени: 5.00
 000072 10-03-2011 11:57
СЛУЖЕБЕН БОН
 0Y999022 36999022
 B91CE-3AE82-32261-3FF1F
 66599-0A407-6E70B-22CEE

Печат на КЛЕН

ПЕЧАТ КЛЕН
 ОТ БОН 000067 ДО БОН 000069
 III ВСИЧКИ БОНОВЕ III

Дейзи Технолоджи
 гр. София, ул. Тинтява 15-17
 ЕИК: 121081166

ОФИС

Оператор 02 02
 ДПТ1 0.75 Б
 5.00% ОТСТЪПКА 0.04
 ДПТ1 0.75 Б
 10.00% ОТСТЪПКА 0.08
ОБЩА СУМА: 1.57
 В БРОИ 1.59

02 артикул

Заповядайте пак!
 000067 10-03-2011 11:53
ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ
 0Y999022 36999022
 004C3-080CE-F30CC-57C24
 16CB4-0F10F-29C0F-B0B03

Дейзи Технолоджи
 гр. София, ул. Тинтява 15-17
 ЕИК: 121081166

ОФИС

Оператор 02 02
 ДПТ1 0.75 Б
 ДПТ2 0.50 Б
 МЕНЮ СУМА: 1.25
 5.00% ОТСТЪПКА 0.06
 Сума Б 0.06
ОБЩА СУМА: 1.37
 В БРОИ 1.39

02 артикул

Заповядайте пак!
 000068 10-03-2011 11:54
ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ
 0Y999022 36999022
 206EC-3F940-4919E-0C140
 0A00A-1F712-1B7C6-0090A

Дейзи Технолоджи
 гр. София, ул. Тинтява 15-17
 ЕИК: 121081166

ОФИС

Оператор 02 02
 ДПТ1 0.75 Б
 ДПТ2 0.50 Б
 МЕНЮ СУМА: 1.25
 5.00% ОТСТЪПКА 0.06
 Сума Б 0.06
ОБЩА СУМА: 1.37
 В БРОИ 1.39

02 артикул

Заповядайте пак!
 000069 10-03-2011 11:54
СЛУЖЕБЕН БОН
 0Y999022 36999022
 003C1-206D8-4F466-F3C79
 F25CC-C8064-0F60E-201E7

КРАИ ПЕЧАТ КЛЕН

Дневен Х отчет

Дейзи Технолоджи
гр. София, ул. Тинтява 15-17
ЕИК: 121081166

ОФИС

*** ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Х ***

*** Отчет продажби ***

Клиенти:	10
Продажби:	17
В БРОИ	10
СУМА:	41.66
Надбавки:	1
СУМА:	0.00
Отстъпки:	2
СУМА:	-0.10
Корекции:	2
СУМА:	0.50
Сл. въведени:	1
СУМА:	10.00
Сл. изведени:	1
СУМА:	5.00

В СЕЙФА: 46.66

*** Дневен оборот, ДДС ***

ДДС *А = 0.00 %

оборот:	0.00
ДДС:	0.00
НЕТО СТ-Т:	0.00

ДДС *Б = 20.00 %

оборот:	41.66
ДДС:	6.94
НЕТО СТ-Т:	34.72

ДДС *В = 20.00 %

оборот:	0.00
ДДС:	0.00
НЕТО СТ-Т:	0.00

ДДС *Г = 7.00 %

оборот:	0.00
ДДС:	0.00
НЕТО СТ-Т:	0.00

ОБЩО

СУМА оборот	41.66
СУМА ДДС	6.94
СУМА НЕТО СТ-Т	34.72
КЛЕН НОМЕР:	2
№ ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ	000072
000073	10-03-2011 11:57

СЛУЖЕБЕН БОН

DU999022 36999022

Сервиз: 121420072 до 31-12-2011

07807-CB806-BA103-9F710

940CC-D6F28-A8E3C-8AFA2

Дневен финансов Z отчет

Дейзи Технолоджи
гр. София, ул. Тинтява 15-17
ЕИК: 121081166

ОФИС

*** ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z ***

*** Отчет продажби ***

Клиенти:	10
Продажби:	17
В БРОИ	10
СУМА:	41.66
Надбавки:	1
СУМА:	0.00
Отстъпки:	2
СУМА:	-0.10
Корекции:	2
СУМА:	0.50
Сл. въведени:	1
СУМА:	10.00
Сл. изведени:	1
СУМА:	5.00

В СЕЙФА: 46.66

*** Дневен оборот, ДДС ***

ДДС *А = 0.00 %

оборот:	0.00
ДДС:	0.00
НЕТО СТ-Т:	0.00

ДДС *Б = 20.00 %

оборот:	41.66
ДДС:	6.94
НЕТО СТ-Т:	34.72

ДДС *В = 20.00 %

оборот:	0.00
ДДС:	0.00
НЕТО СТ-Т:	0.00

ДДС *Г = 7.00 %

оборот:	0.00
ДДС:	0.00
НЕТО СТ-Т:	0.00

ОБЩО

СУМА оборот	41.66
СУМА ДДС	6.94
СУМА НЕТО СТ-Т	34.72
КЛЕН НОМЕР:	2
№ ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ	000073
* * * * *	
ФП СУМА оборот	44.66
ФП СУМА НЕТО СТ-Т	37.21
ФП СУМА ДДС	7.45
* * * * *	
№ блок Фиск. панел	0006
Свободна ФП	1194
000074	10-03-2011 11:58

БГ ФИСКАЛЕН БОН

DU999022 36999022

СВОБОДНА КЛЕН: 999466

Сервиз: 121420072 до 31-12-2011

A7DD1-9D2B4-E6426-4C7F8

46750-EEA19-D87BE-A5DDF